

INSTRUKCJA MONTAŻU

Dodatek do instrukcji montażu deska tarasowa – konstrukcja aluminiowa pływająca




System montażowy desek oraz płyt tarasowych



Rozmieszczenie elementów montażowych


Poniższy rysunek (rys. 1) przedstawia rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych Gamrat WPC w przypadku montażu na płycie betonowej lub na dachu odwróconym. Rozmieszczenie legarów względem siebie, licząc od brzegu legara wynosi MAX 45 cm . W celu zapewnienia sztywności konstrukcji należy utworzyć tzw. "ramę".

Na wolnych końcach legara montujemy legar poprzeczny. Legary poprzeczne montowane są za pomocą kątownika systemowego występującego w komplecie z wkrętami samowiercącymi.

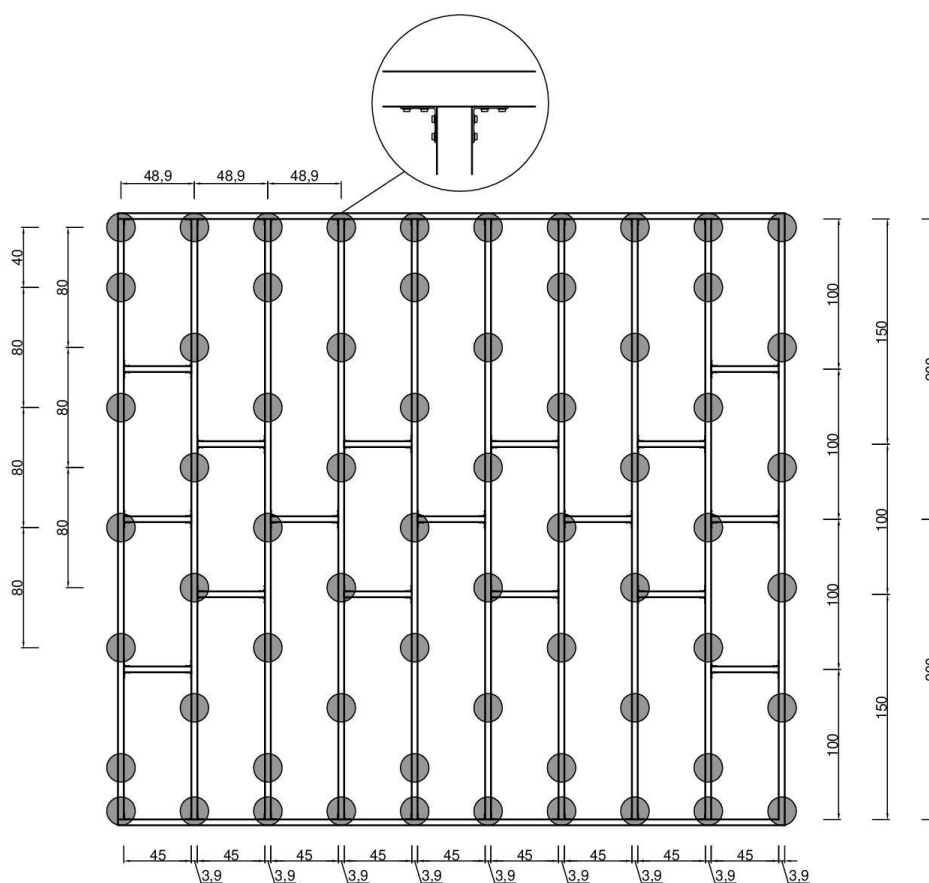


Rys. 1 Przykładowe rozmieszczenie legarów i wsporników regulowanych

Instrukcja montażu klipsa montażowego 6 mm czarny.

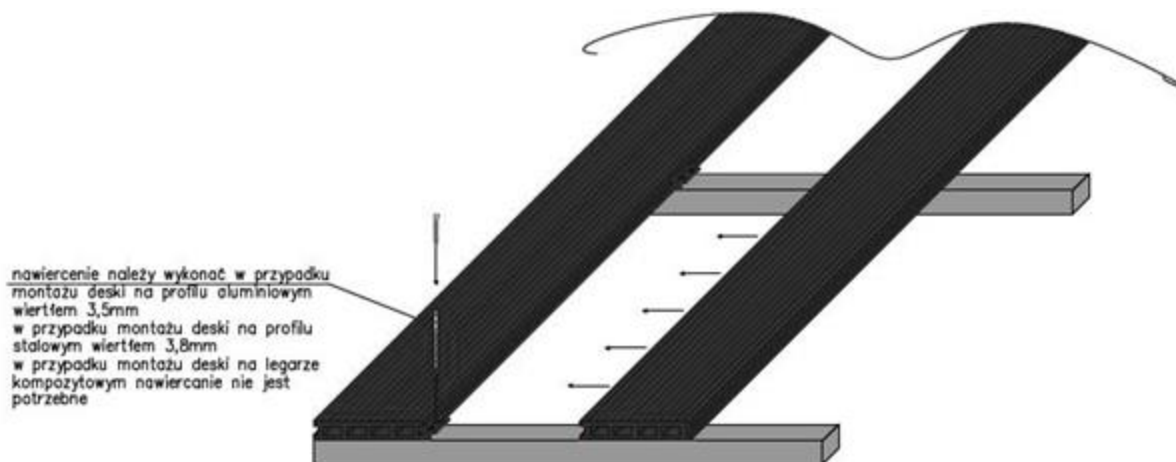

Rys. 4 Montaż czarnego klipsa

1. Dosuwamy wkręt jak na rysunku, wkręcamy wkręt nie dokręcając do końca,
2. Dosuwamy kolejną deskę i wkręcamy wkręt nie do końca,
3. Po dosunięciu deski i wkręceniu kolejnego klipsa, dokręcamy poprzedni klips kluczem TX20, nie przesadzając z siłą dokręcenia,
4. Czynność te powtarzamy, pamiętając o dociskaniu deski przed przykręceniem kolejnego klipsa.

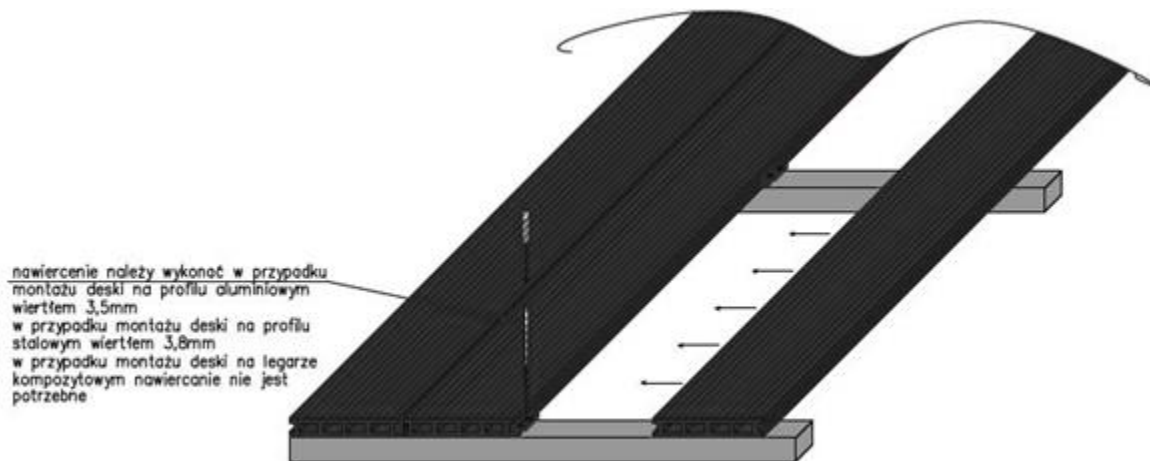

Rys.5 Montaż czarnego klipsa – kontynuacja

UWAGA!

Przy użyciu legara systemowego z kanałem śrubowym, montaż klipsa odbywa się bez uprzedniego nawiercania.